



# ACER1084 "Bijhon 2" Lavabo da appoggio / Washbasin for over countertop.


## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

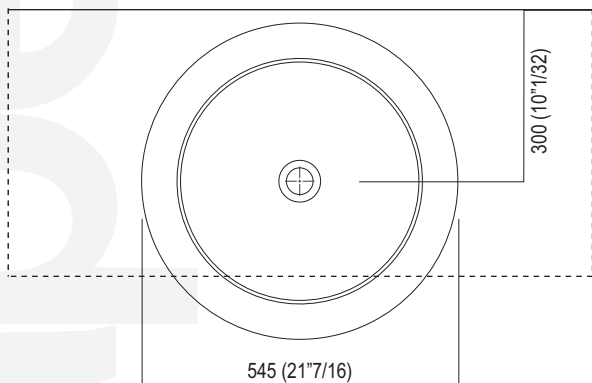

Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo e fissarlo al piano con la ferramenta.  
 Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.

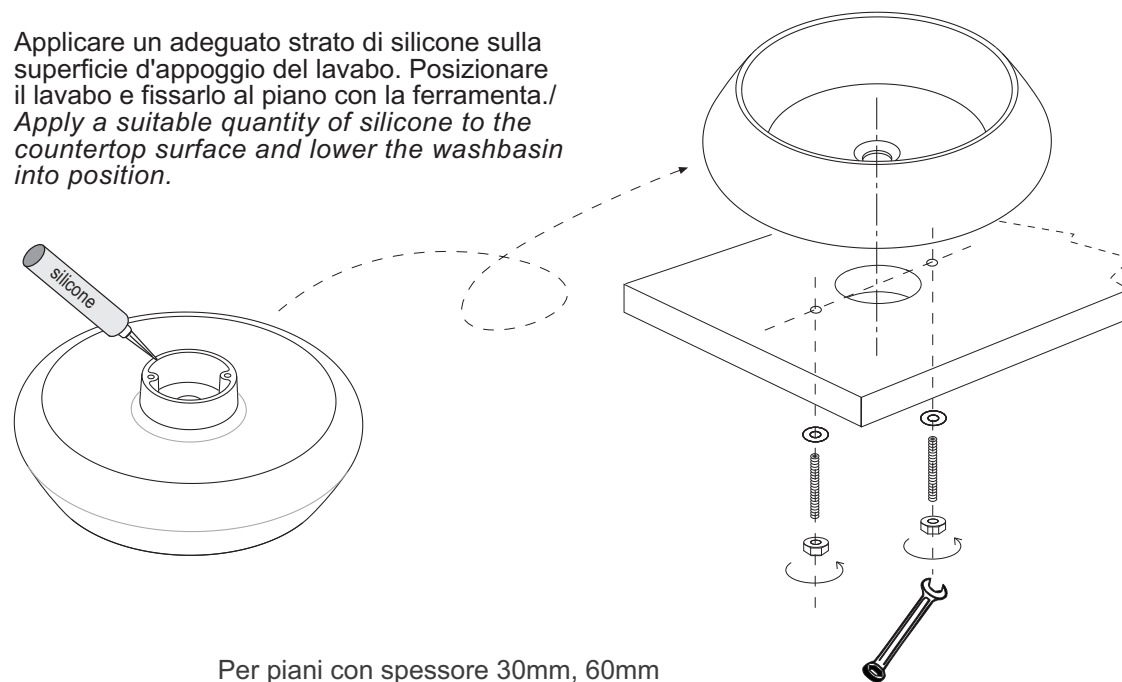

Per tutti i piani autoportanti o freestanding /  
 For all countertops with concealed wall fixings  
 or freestanding countertops

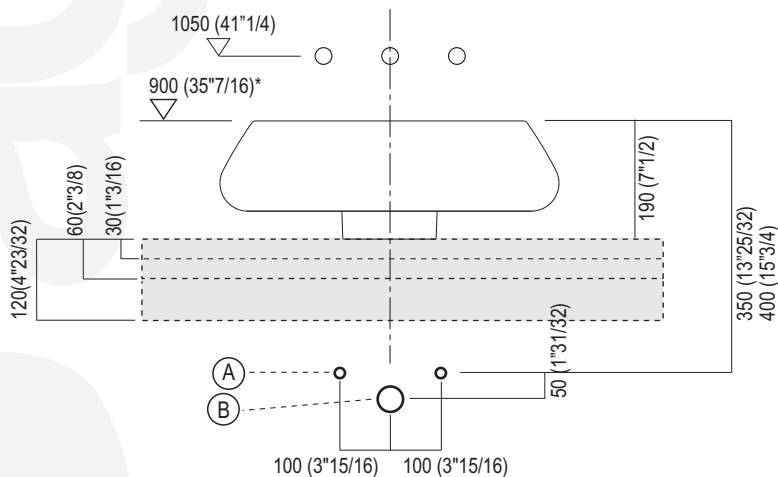

Per piani con spessore 30mm, 60mm  
 da appoggio / For countertops to be rested  
 on cabinets with thickness of 1"3/16, 2"3/8.

